


# Direktstarter mit Wahlschalter und pneumatischem Schalter P1W..P D.O.L. Starter with selector switch and pneumatic switch P1W..P

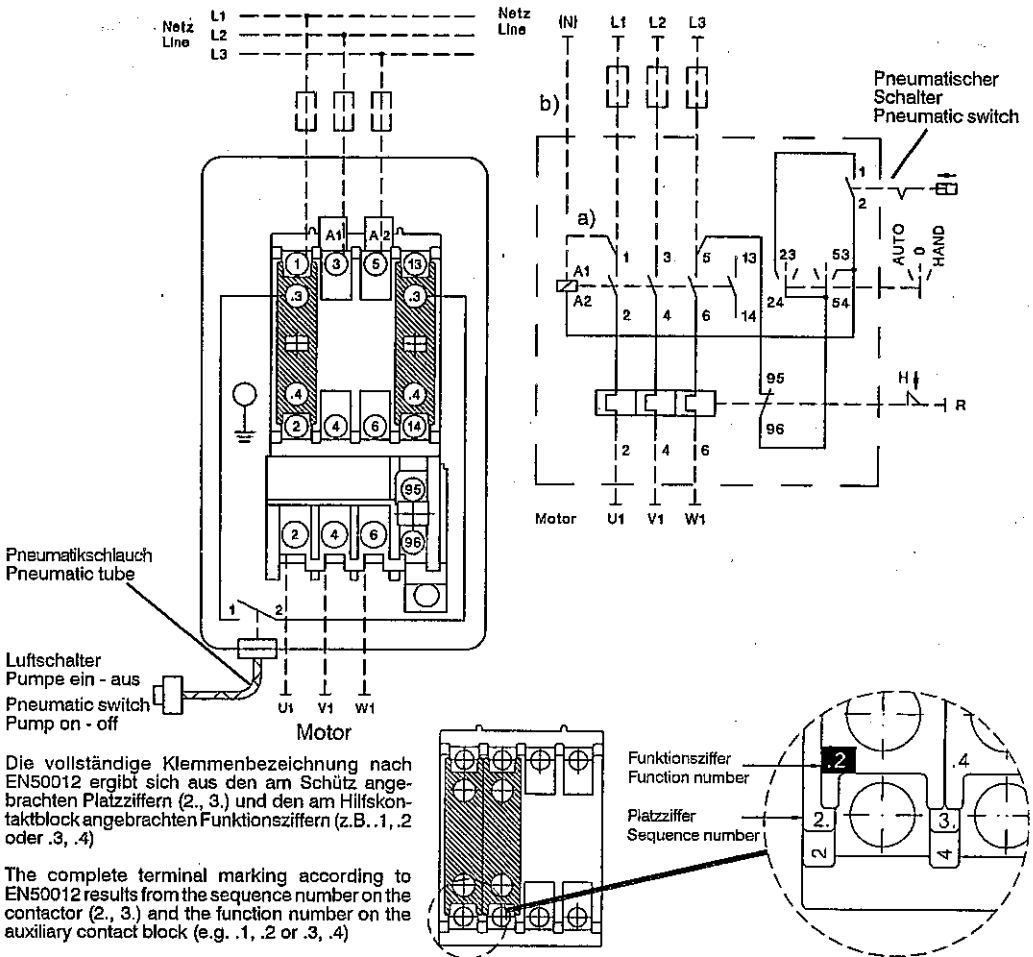

In folgenden Fällen sind Leitungen (---) vom Netz zum Steuerstromkreis vorgesehen:

- a) **380-415V 50Hz** 2 Leitungen  
415-440V 60Hz (Steuerspannung angeschlossen)
- b) **220-240V 50Hz** 1-Leitung (Leitung A1-1 entfällt, zweiten Pol der Steuerspannung an Klemme A1 anschließen)

Andere Spulenspannungen und Frequenzen:  
Steuerspannung an Klemme 95 und A1 anschließen

In following cases wire connections (---) from line to control circuit are provided:

- a) **380-415V 50Hz** 2 wires  
415-440V 60Hz (control voltage supply is wired)
- b) **220-240V 50Hz** 1 wire (terminals A1 and 1 are not connected. Connect second pole of control voltage at terminal A1)

Other coil voltages and frequencies:  
Connect control voltage at terminals 95 and A1